
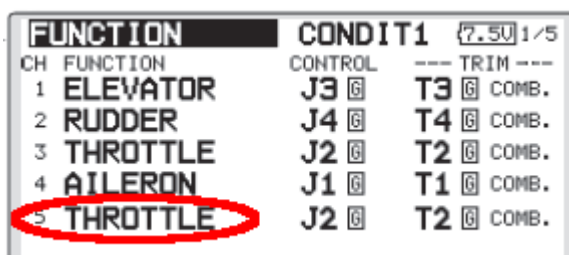
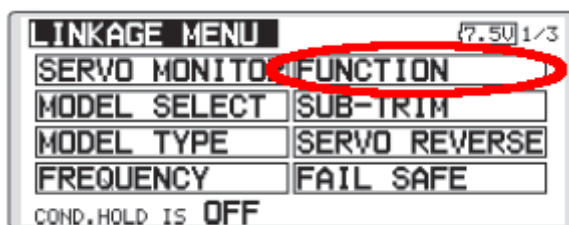


1. Nastavení kanálu vysílače pro ovládání jednotky HiLOG (vysílač Futaba)



1.1. Zásunout RX kabel jednotky HiLOG do volného kanálu přijímače

1.2. Naprogramovat vysílač, volný kanál nastavit jako Throttle (Plyn)

Zapněte vysílač (zde např. Futaba T12FG) a jděte do menu „Linkage“ a pak „Function“ a na daný volný kanál např. zde kanál 5 nastavit Function na „Throttle“.

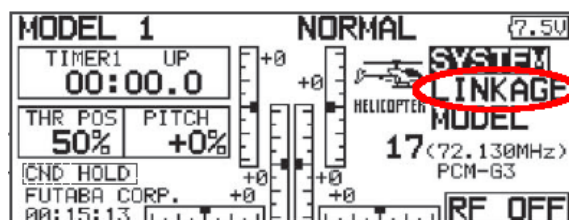

Kontrolu provedte v menu „Servo Monitor“ tak, že při změně ovládací páky plynu se bude měnit i náš nový kanál např. 5.

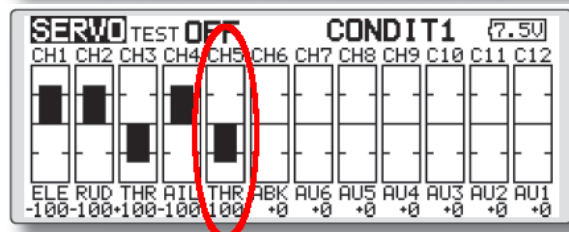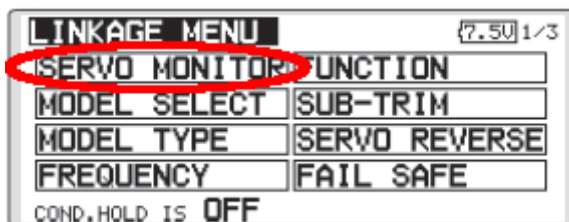

„Reverse“ kanálu není nutno nastavovat. Jednotka HiLOG bude smysl páky plynu vysílače kalibrovat sama v aplikaci v menu - nastavení plynového kanálu.